


Obrázky se mohou lišit od skutečnosti / Obrázky sú nezáväzné

Réf		Popis	Popis
1	GA0N2300*	GA0N2 300 *	F1 SF barevná skořepina
2	GA1100*	GA1100*	Čelní štítek
3	GA1050	GA1050	Šrouby a knoflíky
4	GA1073	GA1073	KitFix sada, pář
5	GA1461	GA1461	Držák svítily, pář
6	GA1007I	GA1007I	Čirý obličejový štit
7	GA1007J	GA1007J	Pozlacený obličejový štit
8	GA1006	GA1006	Ochranné brýle
9	GA1003J	GA1003J	F1 SF Vnitřní skořepina
10	GA1005K	GA1005K	Vnitřní vycpávka
11	GA1074	GA1074	Komfortní vycpávka
12	GA1009R	GA1009R	Upevnění pro zátylník a podbradní pásek
13	GA1463	GA1463	F1 SF podbradní pásek
14	GA1016A	GA1016A	Upevnění pro podbradní pásek (pár)
	GA1016B	GA1016B	Pevný podbradník
15	GA1012L	GA1012L	Flexibilní podbradník
16	GA1011C	GA1011C	Síťka standardní výstroje
17	GA1013A	GA1013A	Obvodový pásek standardní výstroje
18	GA1014B	GA1014B	Krční podložka
	GA1014D	GA1014D	Krční vycpávky
19	GA1002S	GA1002S	Krčné vycpávky
20	GA3227	GA3227	Krčné vypchávky (západková výstroj)
21	GA1012F	GA1012F	F1 SF Standardní vnitřní výstroj
		GA3227	Spojovací prvek
22	GA3225	GA3225	Síťka západkové výstroje
23	GA3223	GA3223	Přední pásek
24	GA1110	GA1110	F1 SF Západková výstroj
		GA1110	Holandský límeč (celohlavová ochrana)
25	GA1109	GA1109	Pohlinikovaný zátylník (ochrana zátylku)
	GA1114	GA1114	Vlněný zátylník (pouze ochrana vzadu)
	GA1115	GA1115	Nomexový zátylník (pouze ochrana vzadu)
			Zátylník Nomex (ochrana zátylku)

SEŘÍZENÍ PŘILBY


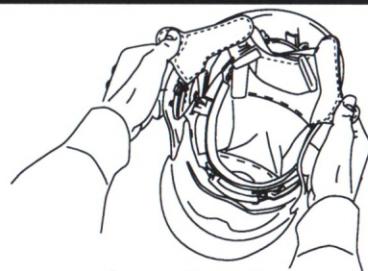


Pro maximální bezpečnost a pohodlí doporučujeme seřídit přilbu vertikálně v úhlu 20° až 30°. Je rovněž důležité provést následující nastavení:

STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝSTROJ

A VELIKOST HLAVY

- Sundejte z přilby obvodový pásek, který drží v poloze 5 rychloupínacích pásků.
- Pásek nasadte na hlavu pod úhlem 30°.
- Postup opakujte, až je přilba nasazena co nejlépe.

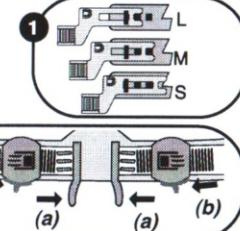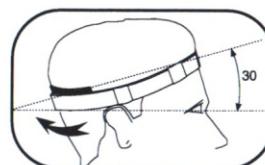


ZÁPADKOVÁ VNITŘNÍ VÝSTROJ

A' VELIKOST HLAVY

- Rozměr pásku přizpůsobte následujícím velikostem:
 - S: doporučeno pro velikost hlavy 53 až 56 cm
 - M: doporučeno pro velikost hlavy 56 až 60 cm
 - L: doporučeno pro velikost hlavy 60 až 64 cm


1 Nastavení velikosti

2 Rychlé nastavení (a) utažení (b) uvolnění.



B VÝŠKA NOŠENÍ

- Výšku nošení přilby lze nastavit změnou výšky siťky výstroje. Provlečte 2 rychloupínací pásky otvory na zadní straně krční podložky.

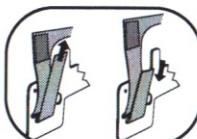


PODBRADNÍK

C NASTAVENÍ

- Zacvaknete přezku (a).
- Nastavte podbradník použitím nastavitelných bočních klipů pro držák podbradního pásku (b).
- Napněte podbradní pásek (c) (dvě rychlozapínací části by se mely dotýkat).
- Upravte podbradník podle potřeby, pro umístění do středu (d).
- Přizpůsobte těsnost na boku potáhnutím dvou bočních pásků (e).

⚠️ Tato přilba splňuje požadavky normy EN 443:2008 na nasazení, je-li podbradní pásek dodaný výrobcem používán a nastaven podle jeho pokynů.

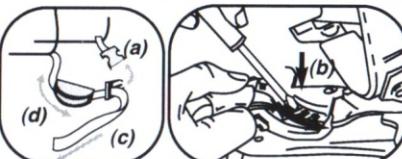


Kontrola správného nasazení přilby:

Přilba nesmí spadnout, jestliže předkloníte hlavu a máte uvolněný podbradní pásek.
Obličejovalý štít se nesmí dotknout nosu.

KITFIX

D KITFIX


- Masku připevněte pomocí adaptéra „Kitfix“ A a vyzkoušejte, zda těsní.
- Nastavení těsnosti masky na přilbě B:
 - Pomocí kleští vyjměte kolík.
 - Kitfix umístěte do polohy (1), (2) nebo (3) (podle požadované těsnosti masky).
 - Pomocí kolíku zajistěte Kitfix v dané poloze (zcela jej zatlačte).

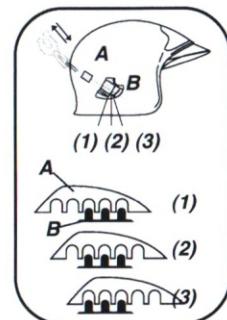

ZÁTYLNÍKY

E HOLANDSKÝ LÍMEC (CELOHLAVOVÁ OCHRANA)

- Položte zátylník z rubové strany nad přilbu.
- Umístněte tři zadní spony na místo a zaklapněte je (a).
- Zopakujte i pro dvě spony v přední části, zkontrolujte, zda část mezi sponami je uzavřená (b).

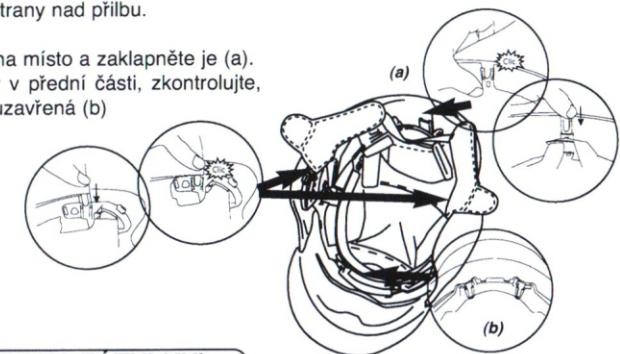

E' ZÁTYLNÍKY (OCHRANA ZÁTYLKU)

- Položte zátylník z rubové strany nad přilbu.
- Umístněte tři zadní spony na místo a zaklapněte je (a).

OCHRANA OČÍ A OBЛИČEJE

POŽADAVKY NORMY EN 14458 NA OBЛИČEJOVÉ ŠTÍTY

Každý štít je opatřen nálepou s povinným označením.

Čirý obličejovalý štít	GA1007I	
Pozlacený obličejovalý štít	GA1007J	

+ Odpovídá dodatečným požadavkům hasičů

∅ Štít pro ochranu zraku

-30; 120 Odpovídá provozním požadavkům při teplotě -30 °C a +120 °C

Ω Odpovídá požadavkům na elektrickou odolnost


A Odolnost proti nárazům s vysokou energií 190 ms⁻¹ (jen pro GA1007I)

5-2.5 Úroveň solární ochrany (jen pro GA1007J)

Poznámka: Štítek odolný 50 hod pod UV450W a vůči vlhkosti.

PREVENTIVNI PÉČE O PŘILBU

Ochrana proti sálavému teplu zaručená těmito štíty se liší v závislosti na teplotě zdroje, jak je vidět na obrázku. Doporučujeme používat štit jen v případech, kdy může snížit expozici očí uživatele pod 100 W/m².

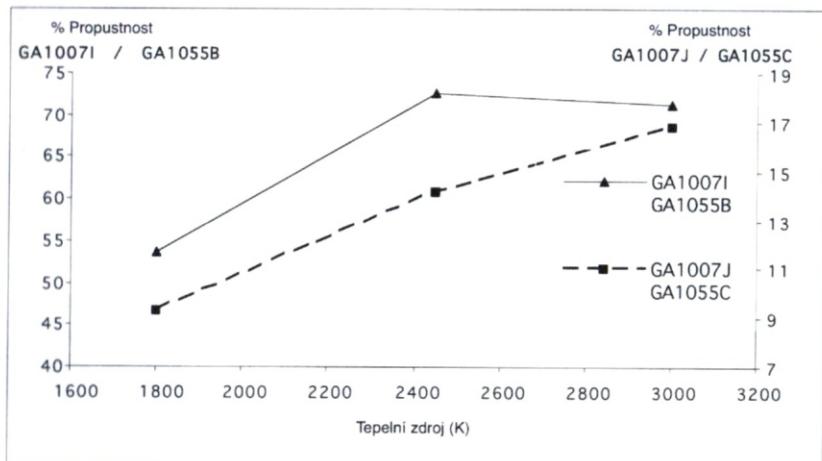


NASTAVENÍ OBLÍČEJOVÉHO ŠTITU A OCHRANNÝCH BRÝL

- OBLÍČEJOVÝ ŠTIT:** manuálně se posouvá nahoru nebo dolů.
- OCHRANNE BRÝLE:** lze je nastavovat pomocí páčky na pravé straně přilby. Pohyblivost štitu je možné nastavit otáčením kolečka na levé straně přilby.

PŘIPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVÍTILNA

- Umístněte svítílnu do adaptérů (a).
- Otočte, pak zatlačte a zajistěte (b).
- Nakloňte svítílnu nahoru nebo dolů podle požadované pozice.
Upevňovací systém umožnuje různé pozice.

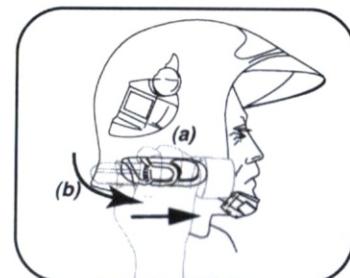

SKLADOVANI

Skladování po použití: Přilbu F1 SF před skladováním nejprve očistěte a vysušte. Přilbu skladujte (štít zasunutý) v ochranném obalu MSA Gallet (GA1043), nebo v uzavřeném prostoru (šatna, skříňka), mimo vlhká, světlá místa a dosah výfukových plynů. Zamezte pádu přilby a nárazům do ní, protože může dojít k poškození štitu (promáčknutí, škrábance), snížení schopnosti absorbovat nárazy nebo poškození povrchu přilby.

Skladování štitu (náhradní díly): štit skladujte v plastovém sáčku v uzavřeném prostoru, mimo vlhká, světlá místa a dosah výfukových plynů.

PŘEPRAVA

- Při přepravě zasuňte štit do přilby, která je uložena v ochranném obalu MSA Gallet (GA1043).

ČIŠTĚNÍ SKOŘEPINY A ŠTITU

- Všechny skořepiny: čistěte mýdlovou vodou a měkkou látkou (nepoužívejte abrazivní houbu).
- Všechny štíty: čistěte přípravkem CLEAR PILOT (GA1616) nebo mýdlovou vodou a měkkou látkou.

ČIŠTĚNÍ VÝSTROJE

Kromě kožených částí, vyperte v šetrném pracím prostředku při teplotě 30 °C.



ČIŠTĚNÍ ZÁTYLNÍKU

Zátylník z vlny: Vyperte v šetrném pracím prostředku při teplotě 30 °C.



Zátylník z nomexu: Vyperte v šetrném pracím prostředku při teplotě 30 °C.



Zátylník pohliníkovaný: Vyperte pouze ve vodě při teplotě 30 °C

Varování!

K čištění přilby a štitů nepoužívejte čisticí prostředky obsahující uhlovodíky ani rozpouštědla.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Chcete-li vyměnit díl přilby, dodržujte při jejím rozebírání přesný postup. Abyste se dostali k části, kterou chcete vyměnit. Při sestavování postupujte v opačném pořadí.


Potřebujete běžný malý šroubovák a kleště.

⚠️ Přilba pohltí energii silného nárazu tím, že je částečně zničena nebo poškozena. I když toto poškození není vidět, je důležité vyměnit každou přilbu, která byla poškozena silným nárazem.

1 STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝSTROJ

KRČNÍ PODLOŽKA

- Uvolněte upevnění pro podbradní pásek (a).
- Pak uvolněte dva řemínky síťky (b) (zadní), odepněte (c) krční podložku (a vycpávky) stlačením uvolňovacího knoflíku.

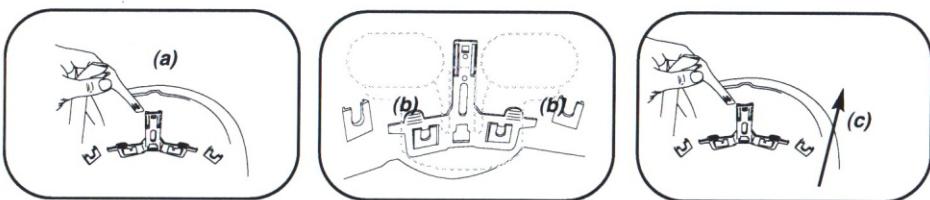


VNITŘNÍ VÝSTROJ

- Uvolněte výstroj, uvolněním nejprve předních klipů (a), pak zadních (b) a následně rozeberte boční klipy (c).

Ujistěte se, že začnete s bočními klipy při opětovném sestavování přilby.

Poznámka: Obvodový pásek lze kdykoliv sundat.

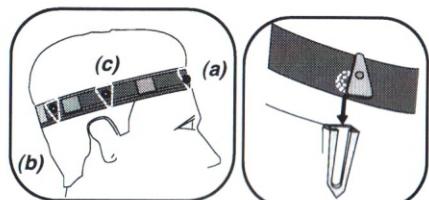

1' ZÁPADKOVÁ VNITŘNÍ VÝSTROJ

VNITŘNÍ VÝSTROJ



- Opatrně demontujte přední a zadní úchytky z jejich pouzdra a vyjměte vnitřní výstroj.

Poznámka: Pro jednodušší sestavení utáhněte rychlonastavovací systém jak nejvíce je možné.

DEMONTÁŽ SESTAVY

SÍTKA

Uvolněte síťku v přední části současně s předním páskem.
Uvolněte síťku v zadní části (a)

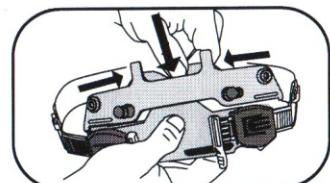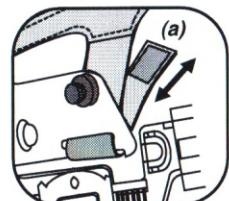


ZADNÍ SPOJ

Pásek lehce ohněte a uvolněte nejprve jeden a potom druhý trn.

2 VNITŘNÍ SPOJE


PODBRADNÍ PÁSEK A OPÉRY

- Vyndejte šrouby z každé strany.
- Uvolněte a vyjměte držáky podbradního pásku směrem dolů od skořepiny (a).
- Vyjměte zarážky z držáků a uvolněte podbradní pásek (b).

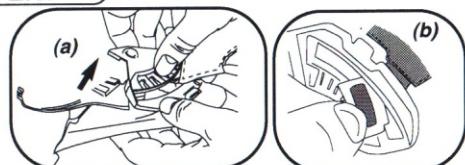

ADAPTÉRY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Z vnitřní strany přilby (a) zatlačte na přední část držáků směrem dopředu a sundejte je (b).

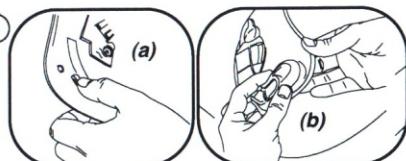


VNITŘNÍ SKOŘEPINA A VYCPÁVKY

- Vyndejte vycpávky současně s vnitřní skořepinou.

ZADNÍ SPOJ


- Zvedněte připevnění závitníku a zatlačením spojení uvolněte.

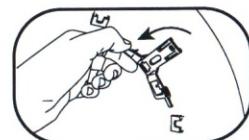

KITFIX

- Zatlačte zevnitř skořepiny na závitové trny Kitfix a vysuňte je ven (a).

Poznámka: při zpětné montáži se drážka Kitfix musí nacházet v dráze skořepiny a závitový trn musí zapadnout do otvoru vpředu na skořepině.

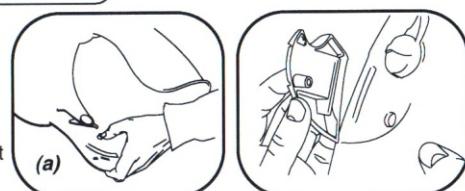


3 ŠTÍTY

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT A OCHRANNÉ BRÝLE

Nyní lze demontovat obličejový štit, ochranné brýle a jejich otočné čepy:

- Povolte levý knoflík.
- Odstraňte levý a pravý kolík pomocí šroubováku.
- Vyjměte pravé uchycení (s páčkou) a zevnitř čep s půlkulovou hlavou (páčka je nahore, jsou-li ochranné brýle zvednuty).
- Vyšroubujte levé uchycení a vyjměte čep se čtvercovou hlavou.
- Ochranné brýle ohněte, abyste je mohli vyndat.
- Odstraňte černé distanční podložky (dlouhý díl na pravé straně slouží k blokaci zvednutého obličejového štítu).
- Uvolněte obličejový štit a vyjměte jej bez poškrábání.
- Sundejte bílé těsnící podložky, které zůstaly na skořepině.

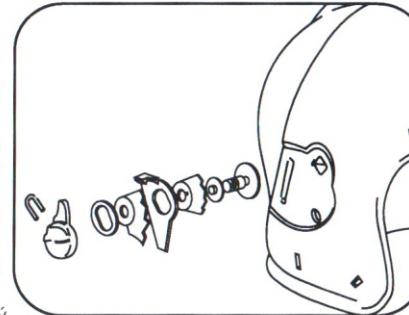

4 ČELNÍ ŠTÍTEK

ČELNÍ ŠTÍTEK

- Demontujte čelní štítek (2 šrouby).

Poznámka: čelní štítek lze demontovat kdykoliv, pokud obličejovy štit ochráníte měkkou látkou.



POPRODEJNÍ SERVIS *Údržba, náhradní díly*

Vaše přilba je osobní ochranná pomůcka Kategorie 3. MSA Gallet doporučuje její kontrolu každé 2 roky autorizovaným technikem. Příslušné informace vám poskytne váš distributor.

- Po každém použití zkонтrolujte všechny díly přilby, zejména všechna upevňovací místa.
 - správné uchycení • žádné patrné opotřebení • žádné praskliny
- Přilba musí být vždy správně nastavena.
Poškozené díly nahrazujte pouze originálními díly MSA GALLET, protože pouze tyto díly jsou schváleny a zaručují, že přilba vyhovuje všem normám.

ZÁRUKA

 Všechny naše modely, příslušenství a náhradní díly jsou před expedicí z firmy důkladně zkonztrólovány.

MSA GALLET poskytuje na přilby, volitelné příslušenství, náhradní díly a zpracování 2letou záruku, která začíná datem prodeje. Záruka se vztahuje na všechny vadu, které se mohou vyskytnout při dodržení všech podmínek uvedených v tomto návodu.