
PAB Akrapović

PAB FIRE 05

TERMOPLAST VYZTUŽENÝ SKELNÝMI VLÁKNY

· Uživatelský manuál ·

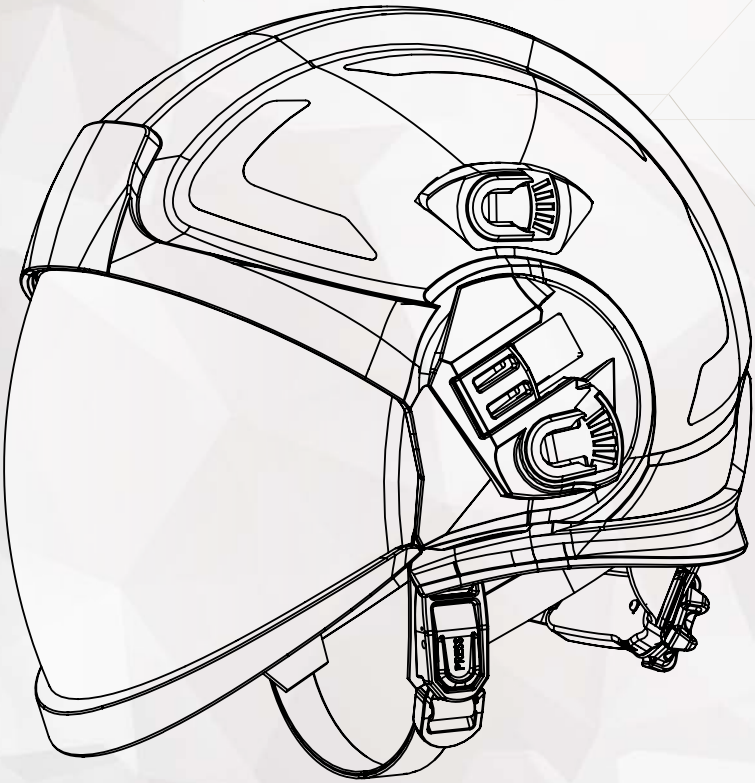

Přilba pro hašení požárů konstrukcí, požáry v přírodě a technickou záchranu

CERTIFIKÁTY: EN 443 | EN 16471 | EN 16473 | EN 50365 | EN 14458 | MED

Když jsou podmínky nejhorší, jsme nejlepší.

THINKING AHEAD

firefighting & safety helmet series

NOMENKLATURA ČÁSTÍ	**6**
TECHNICKÁ DATA	**8**
ZNAČENÍ PŘILBY	**8**
OZNAČENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	**9**
NÁVOD K POUŽITÍ A PÉČI	**12**
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	**14**
SERVIS A ÚDRŽBA	**15**
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA	**16**
ŽIVOTNOST A VYŘAZENÍ	**16**
ZÁRUKA	**17**
DEKLARACE SHODY EU	**19**

PAB FIRE 05

Děkujeme, že jste si vybrali produkt PAB Akrapović.

Helma PAB Fire 05 je bezpečnostní přilba pro hlavu určená k hašení požárů v budovách a jiných stavbách, k hašení lesních požárů, technické záchraně a dalším běžným úkolům a zásahům hasičů.

PAB Fire 05 je v souladu s nařízením (EU) 2016/425, s odkazem na normy EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014 a EN 50365:2023. Je v souladu s požadavky na požární ochranu směrnice o námořním vybavení (MED) 2014/90/EU a prováděcího nařízení (EU) 2024/1975.

Vyrobená z termoplastu odolného vůči nárazům a vysokým teplotám, tato přilba nabízí optimální ochranu a maximální pohodlí při nošení. Helma je velmi lehká a lze ji vybavit širokou škálou doplňků.

Varování:

Před použitím helmy si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Pro dostatečnou ochranu musí přilba sedět nebo být upravena podle velikosti hlavy uživatele.

Nevhodné používání, údržba nebo servis může ovlivnit funkci přilby a vážně ohrozit život uživatele. Provozuschopnost přilby musí být před každým použitím ověřena a ověřena. Helma nesmí být používána, pokud test použitelnosti není úspěšný, pokud je přilba poškozena, pokud nebyla provedena řádná údržba nebo údržba, nebo pokud nebyly použity originální náhradní díly PAB Akrapović.

Délka použitelné životnosti této přilby bude ovlivněna typem použitých materiálů při její výrobě a prostředím, ve kterém je přilba používána a skladována. Doporučení k tomuto tématu byste měli vyžádat od výrobce.

Zamýšlená ochrana helmy je zajištěna pouze tehdy, pokud je správně sestavena a správně nasazena. Žádná odnímatelná část nesmí být nošena zvlášť.

Pokud je přilba označena jako splňující EN 443 vybavena jiným osobním ochranným vybavením nebo příslušenstvím (jiným než dodaným výrobcem přilby pro použití s touto přilbou), nemusí již splňovat všechny ustanovení normy. Odkazujte na informace poskytnuté výrobcem přilby.

Helma chrání hlavu a obličej před nárazy, ostrými předměty, rozstřiky korozivních chemikálií (kyselina sírová, hydroxid sodný, p-xylen, butan-1-ol, n-heptan), roztavenými kovy, vyzařujícím teplem, plameny a elektrickým proudem. Ochrana uživatele není zaručena v situacích, kdy podmínky přesahují výše uvedené specifikace.

Tato přilba splňuje požadavky na udržení podle norem EN 443:2008, EN 16471:2014 a EN 16473:2014 pouze tehdy, pokud je nosen a nastavován podbradkový pásek dodaný PAB Akrapović v souladu s těmito pokyny.

Helma absorbuje energii úderu částečným zničením nebo poškozením helmy. I když takové poškození nemusí být na první pohled patrné, každá helma vystavená silnému nárazu by měla být vyměněna.

Vyměňte poškozené díly pouze za originální díly PAB Akrapović, protože pouze tyto originální díly jsou autorizované a zajišťují tak výkon přilby.


Platnost certifikátu z EC pro typovou zkoušku nemusí být již splněna, pokud je přilba označená jako splňující normy EN 16471:2014, EN 16473:2014 a EN 443:2008 vybavena jiným osobním ochranným zařízením nebo příslušenstvím (jiným než dodaným výrobcem pro použití s touto přilbou).

OPATŘENÍ Při POUŽÍVÁNÍ – Elektricky izolační přilby by se neměly používat v situacích, kde hrozí riziko částečného snížení izolačních vlastností. Pokud elektricky izolační přilba utrpěla náraz, měla by být vyměněna, protože izolační vlastnosti budou poškozeny.


OPATRNOST PO POUŽITÍ – pokud se helma zašpiní nebo kontaminuje (olej, dehet, barva atd.), zejména vnější povrch, měla by být pečlivě vyčištěna v souladu s doporučeními v tomto uživatelském manuálu.

Uživatel je také upozorněn na nebezpečí úpravy nebo odstranění jakýchkoli původních částí helmy, kromě doporučení PAB Akrapoviće. Helmy by neměly být přizpůsobeny pro přichycení návleků způsobem, který PAB Akrapović nedoporučuje.

NOMENKLATURA ČÁSTÍ

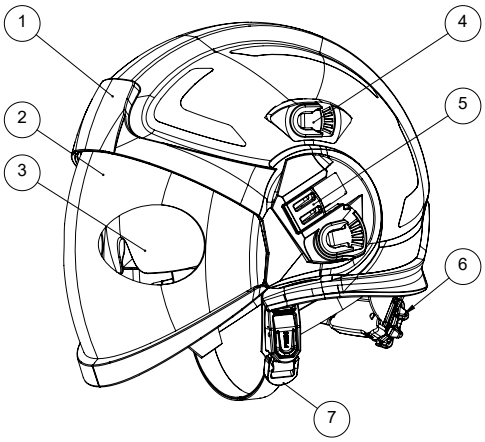

1. **SHELL**
2. **HLEDÍ (ČELNÍ OCHRANA) PAB FIRE 05 PRŮHLEDNÉ NEBO ZLATÉ**
3. **BRÝLE (OCHRANA OČÍ) MODEL BRÝLE 05**
4. **DRŽÁK NA LAMPY**
5. **PŘIPEVNĚNÍ MASKY SCBA**
6. **HLAVOVÝ ŘEMEN S RÁČNOVÝM KNOFLÍKEM PRO NASTAVENÍ VELIKOSTI**
7. **POPRUH NA BRADU S RYCHLOUPÍNACÍ PŘEZKOU**

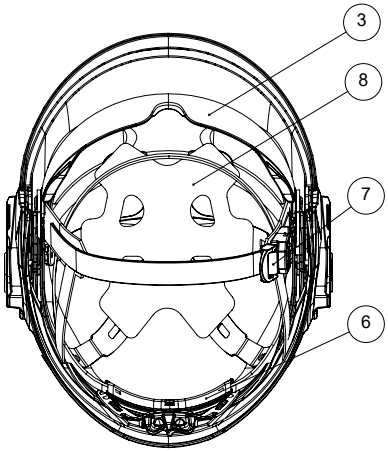



3 **BRÝLE (OCHRANA OČÍ)**
MODEL GOGGLES 05

6 **ČELENKA S RÁČNOU**
KNOFLÍK PRO NASTAVENÍ VELIKOSTI

7 **PÁSEK NA BRADU S QUICKEM**
UVOLŇOVACÍ PŘEZKA

8 **ČELENKA S KŮŽÍ/**
LÁTKOVÉ POLSTROVÁNÍ

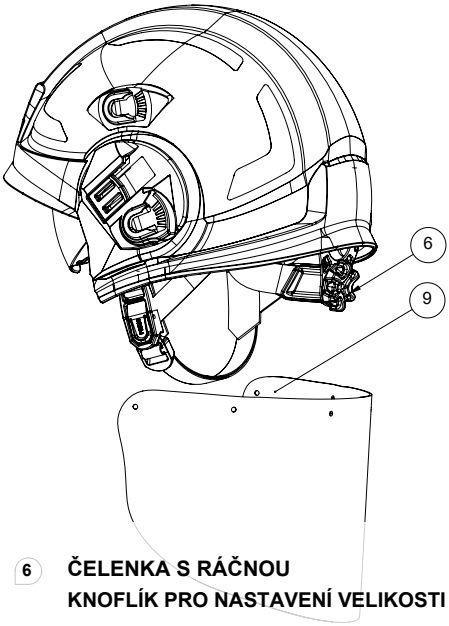

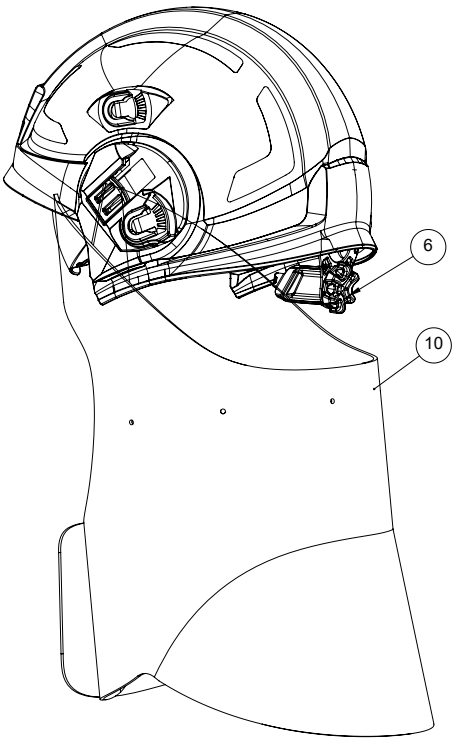

6 **ČELENKA S RÁČNOU**
KNOFLÍK PRO NASTAVENÍ VELIKOSTI

9 **CHRÁNIČ KRKU**

10 **KRK TYPU HOLLAND**
OCHRÁNCE

TECHNICKÁ DATA

Velikosti přileb	Pro velikosti hlavy: 49-67 cm, 52-62 cm (M) a 57-65 cm (L)
Hmotnost (helma s obličejovým štítem a bez volitelných doplňků)	1415 g ± 30 g Hmotnost se může lišit v závislosti na barvě krunýře a konfiguraci helmy.

ZNAČENÍ PŘILBY

CE	Označení shody CE
0497	Číslo oznámeného orgánu
EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014, EN 50365:2023	Evropský standard pro "Helmy pro hašení požárů v budovách a jiných konstrukcích". Helmy pro hašení požárů v přírodě, přilby pro technickou záchranu. Živá práce – Elektricky izolační helmy pro použití na nízkonapěťových a středních instalacích
B3b	Označuje ochrannou zónu zajištěnou helmou (chrání kupoli lebky, přední část brady a boky hlavy)
****	Označuje ochranu při nízkých teplotách až do -40°C
E2/E3	Označuje elektrickou izolaci mokré helmy
C	Naznačuje rezistenci vůči kapalným chemikáliím (kyselina sírová, hydroxid sodný, p-xylen, butan-1-ol, n-heptan)
	Recyklovatelné
49-67	Rozsah velikostí (obvod hlavy v cm)
	Viz informace výrobce
PA 6.6	Materiál skořápky – Polyamid 6.6
PAB FIRE 05	Identifikace modelu
2026	Rok výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Měsíc výroby
•	Označení souladu s SMĚRNICÍ 2014/90/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. července 2014 o námořním vybavení
	Ochranná známka výrobce

Označení EN 50365

	Vhodné pro živou práci
EN 50365:2023	Evropská norma pro elektricky izolační helmy pro použití na nízkonapěťových a středních instalacích
Třída 0	Helmy pro použití na instalacích s jmenovitým napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC
Výroba	Měsíc a rok výroby
Typ B	Typ konstrukce helmy: čepice s vrcholem bez krempy
AC	vhodné pro práci na instalacích klimatizace
Sériové číslo	Sériové číslo produktu
Datum ověření	Místo pro označení data vizuálního vyšetření přilby

OZNAČENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hledí PAB FIRE 05 CLEAR

CE	Označení shody CE
0497	Číslo oznámeného orgánu
EN 14458:2018	Evropský standard pro osobní oční vybavení – Vysoce výkonné hledí určené pouze pro použití s ochrannými helmami
	Ochranná známka výrobce
PAB Akrapović d.o.o.	Název výrobce
Most 26, 52420 Buzet, Chorvatsko	Adresa výrobce
PAB FIRE 05 CLEAR	Identifikace modelu
2026	Rok výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Měsíc výroby
+	Zvýšené využití tepelného výkonu
•	Typ hledí – obličejový kryt
R1	Úroveň ochrany proti zářivému teplu pro zvýšení tepelného výkonu
AT	Odolnost vůči vysokorychlostním částicím (vysokoenergetický náraz) při extrémních teplotách
E1/E3	Elektrické vlastnosti (vodivost hlavy a povrchový odpor)
(− 40 °C/+50 °C)	Extrémy teplot, na které byl hledí testován
	Viz informace výrobce
PC	Materiál - polykarbonát
	Recyklovatelné

Hledí PAB FIRE 05 GOLD

CE	Označení shody CE
0497	Číslo oznámeného orgánu
EN 14458:2018	Evropský standard pro osobní oční vybavení – Vysoce výkonné hledí určené pouze pro použití s ochrannými helmami
	Ochranná známka výrobce
PAB Akrapović d.o.o.	Název výrobce
Most 26, 52420 Buzet, Chorvatsko	Adresa výrobce
PAB FIRE 05 GOLD	Identifikace modelu
2026	Rok výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Měsíc výroby
+	Zvýšené využití tepelného výkonu
•	Typ hledí – obličejový kryt
R2	Úroveň ochrany proti zářivému teplu pro zvýšení tepelného výkonu
AT	Odolnost vůči vysokorychlostním částicím (vysokoenergetický náraz) při extrémních teplotách
E1/E3	Elektrické vlastnosti (vodivost hlavy a povrchový odpor)
(− 40 °C/+50 °C)	Extrémy teplot, na které byl hledí testován
	Viz informace výrobce
PC	Materiál - polykarbonát
	Recyklovatelné

Oční chrániče GOGGLES 05 (EN 14458:2018 označení)

CE	Označení shody CE
0497	Číslo oznámeného orgánu
EN 14458:2018	Evropský standard pro osobní oční vybavení – Vysoce výkonné hledí určené pouze pro použití s ochrannými helmami
	Ochranná známka výrobce
PAB Akrapović d.o.o.	Název výrobce
Most 26, 52420 Buzet, Chorvatsko	Adresa výrobce
PAB GOGGLES 05	Identifikace modelu
2026	Rok výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Měsíc výroby
=	Obecné využití tepelného výkonu
•	Typ hledí – ochrana očí
AT	Odolnost vůči vysokorychlostním částicím (vysokoenergetický náraz) při extrémních teplotách
E1/E3	Elektrické vlastnosti (vodivost hlavy a povrchový odpor)
(− 40 °C/+50 °C)	Extrémy teplot, na které byl hledí testován
	Viz informace výrobce
PC	Materiál - polykarbonát
	Recyklovatelné

NÁVOD K POUŽITÍ A PÉČI

ÚPRAVA HELMY

Povolte čelenku helmy otočením ráčny (6) proti směru hodinových ručiček. Přilbu nasadíte na hlavu a otočte ráčnu (6) po směru hodinových ručiček, abyste nastavili její velikost. Čelenka by měla být těsná kolem temena, ale zároveň pohodlná. Pro upevnění helmy na hlavě spojte oba konce bradového řemínku (7) a vložte jeden kus přezky do druhého. Přezka se zamkne, když uslyšíte cvaknutí. Upravte popruhy pod bradou a na tvářích; Stáhněte nebo povolte popruhy, abyste získali pevné, ale pohodlné usazení. Upevněte volný konec popruhu vhodnými plastovými kroužky na popruhu. Pro usnadnění tohoto kroku odepněte popruh na bradu a sundejte helmu z hlavy.

Pro sundání helmy z hlavy povolte čelenku otočením ráčny (6) proti směru hodinových ručiček, rozepněte přezku stiskem červené záložky (7) a sundejte helmu z hlavy.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVENÍ HLEDÍ PAB FIRE 05

Helma je vybavena obličejovým chráničem (2) PAB FIRE 05 (dostupným ve verzích CLEAR nebo GOLD), který splňuje požadavky evropské normy EN 14458:2018 a je navržen tak, aby chránil oči a obličej před létajícími částicemi, prachem a stříkáním tekutin.

Když není potřeba, hledí je uloženo v pohotovostní pozici pod skořepinou helmy. Pro přesun hledí do polohy v používání jej stáhněte dolů přes obličej, dokud neuslyšíte cvaknutí. Když už hledí není potřeba, zasuňte ho zpět pod granát do pohotovostní polohy.

ÚPRAVA BRÝLÍ NA OCHRANU OČÍ 05

Chrániče očí poskytují jen malou nebo žádnou ochranu větším částem obličeje. Měly by se používat pouze tehdy, pokud dostatečné posouzení rizik ukáže, že ochrana obličeje není potřeba.

Ochrana očí je určena k ochraně očí nositele před létajícími částicemi, prachem a stříkáním tekutin.

Když není potřeba, oční chránič (3) je uložen v pohotovostní pozici pod skořepinou helmy. Pro přesun oční chrániče do polohy při používání vytáhněte západky na spodní části brýlí a upravte jejich polohu. Pro vrácení brýlí do pohotovostní pozice je zasuňte pod kryt helmy.

Hledí PAB FIRE 05 ve verzích CLEAR nebo GOLD a brýle s ochranou očí Goggles 05 byly navrženy a vyvinuty pro a jsou určeny pro použití s modelem s helmou PAB FIRE 05.

Varování:

Uživatelé by měli zajistit, aby měli nasazený štít označený písmenem "+" při používání helmy EN 443 pro hašení konstrukcí.

Upozorňujeme, že jakékoli poškrábané nebo poškozené čočky by měly být vyměněny.

Hledí nebo brýle nošené přes neoznačené korekční rámy mohou přenášet nárazy, které mohou poškodit korekční brýle a tím představovat nebezpečí pro nositele.

Hledí a brýle splňují požadavky na elektrické vlastnosti (krátký náhodný nechtěný kontakt s živými nízkonapěťovými vodiči) a poskytují omezenou ochranu. Aby toho bylo dosaženo, všechny součásti štítu a helmy musí mít označení elektrických vlastností.

Uvedené úrovně ochrany jsou poskytovány pouze tehdy, když jsou hledí a/nebo brýle plně v ochranné poloze při používání.

Materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele, mohou u citlivých jedinců vyvolat alergické reakce.

Hledí PAB FIRE 05 bylo testováno na odolnost vůči následujícím kapalným chemikáliím: kyselina sírová, hydroxid sodný, p-xylen, Butan-1-ol, n-heptan.

Brýle Goggles 05 jsou určeny pro použití s hasičskou helmou model PAB FIRE 05. Chránič očí lze použít proti různým nebezpečím, s nimiž se setkáme v průmyslu nebo při záchranných akcích, jež mohou oko poškodit. Ochrana očí poskytuje ochranu proti nárazům, vysokorychlostním částicím, zkratům elektrického oblouku, roztaveným kovům a horkým pevným látkám.

Ochranné brýle Goggles 05 a hledí PAB Fire 05 Clear a PAB Fire 05 Gold jsou odolné vůči oděru. Splňují požadavky článku 5.5.5 - Odolnost proti oděru podle normy EN 14458:2018 a byly testovány v souladu s EN 168:2001, oddílem 15.

Ochranné brýle Goggles 05 a hledí PAB Fire 05 Clear a PAB Fire 05 Gold také splňují požadavky EN 14458:2018, článek 5.5.4, týkající se odolnosti vůči zamlžení a byly testovány v souladu s EN 168:2001, klauzulí 16.

POUŽITÍ OCHRANY KRKU (ALU, META-ARAMID, HOLLAND)

Pokud vaše konfigurace helmy zahrnuje chránič krku (ALU, meta-aramid nebo typ "Holland") (9,10), můžete jej připevnit na helmu dvěma háčky na obou stranách chrániče krku a pomocí Velcro zipu na skořepi a na chrániči krku. Pro připevnění chrániče krku nejprve připevněte dva háčky na obou stranách a poté zarovnejte Velcro na chrániči krku s připínačem na helmové skořepi a přitlačte na něj, abyste ho upevnili. Pro sundání chrániče krku ho jemně odtáhněte od krytu helmy, začněte uprostřed pomocí Velcro zipu a poté odstraňte oba háčky.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Pro čištění, údržbu nebo dezinfekci používejte pouze látky, které nemají na helmu žádný negativní vliv a nejsou známy jako rizikové, že by měly nepříznivý účinek na nositele podle těchto pokynů a informací.

Na helmu nebo hledí neaplikujte čisticí prostředky, rozpouštědla, barvy ani samolepky na bázi uhlovodíků, abyste zabránili poškození materiálů helmy, kromě pokynů PAB Akrapoviće.

OBAL A PLASTOVÉ SOUČÁSTKY : používejte mýdlovou vodu a měkký hadřík. Nepoužívejte detergenty, produkty na bázi rozpouštědel ani abrazivní materiály.

CHRÁNIČ OBLIČEJE: POUŽIJTE MÝDLOVOU VODU A MĚKKÝ HADŘÍK. Nepoužívejte detergenty, produkty na bázi rozpouštědel ani abrazivní materiály.

OCHRANA OČÍ: používejte mýdlovou vodu a měkký hadřík. Nepoužívejte detergenty, produkty na bázi rozpouštědel ani abrazivní materiály.

PÁSEK NA BRADU: POUŽIJTE MÝDLOVOU VODU A MĚKKÝ HADŘÍK.

POLSTROVÁNÍ HLAVY A ČELENKY: Tyto části můžete sundat pro snadnější čištění. Hlavu polstrování umyjte studenou vodou s jemným pracím prostředkem. Opláchněte vodou a nechte zaschnout.

Otevřete Velcro zapínání a vyčistěte polstrování čelenky mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.

SERVIS A ÚDRŽBA

Po použití přilby byste měli provést podrobnou kontrolu a zkontrolovat, zda jsou všechny její součásti na svém místě a správně upevněné.

Během inspekce věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným komponentám, které jsou klíčové pro bezpečnost produktu, a vyměňte produkt nebo komponentu, pokud jsou některé z níže popsaných podmínek zřejmé:

- Zavěšení: kontrola přetržených nebo zlomených stehy, odřeniny na popruhech nebo změny barvy;
- Pásek na bradu: zkontrolujte chybějící nebo zlomené části, změnu barvy, přetržené nebo přetržené stehy, opotřebované popruhy nebo zlomenou či chybějící rychlouvolňovací přezku;
- Plášť: kontrola prasklin nebo hlubokých škrábanců, deformací způsobených mechanickým nárazem nebo vystavení teplu;
- Čelenka: zkontrolujte, zda není prasklá nebo zlomená; zkontrolovat, zda systém nastavení funguje správně;
- Brýle: zkontrolujte případné praskliny, škrábance, bubliny nebo deformace, nebo pokud nezůstávají na místě.
- Hledí: zkontrolujte případné praskliny, škrábance, bubliny nebo deformace, nebo pokud nezůstává na místě.
- Zkontrolujte všechny upevňovací body: všechny komponenty musí být pevně na svém místě;
- Nemělo by být vidět žádné zjevné opotřebení;
- Kontrola viditelných prasklin nebo trhlin; žádné by neměly být zřejmé;
- Zkontrolujte, zda je přilba vždy správná.

Poškozené díly vyměňujte pouze za originální PAB díly. Pouze originální díly PAB jsou povoleny k výměně a pouze tyto zajišťují výkon přilby.

Pokud je potřeba vyměnit ochranu očí, použijte šroubovák k odšroubování dvou šroubů, které chráničku drží (šrouby jsou umístěny za čelenkou). Sundejte poškozenou ochranu očí a vložte novou na místo. Upevněte ho utažením dvou šroubů za čelenkou.

Pokud je při běžné kontrole zjištěno významné poškození (zlomené části, hluboké škrábance, roztržené popruhy nebo polstrování, chybějící součástky atd.), měla by být helma vyměněna. Helma by se neměla použít, pokud je zjevně poškozená, pokud nebyla provedena správná údržba nebo servis nebo pokud nebyly použity originální náhradní díly PAB. Nevhodné používání, údržba nebo servis může ovlivnit funkci helmy a vážně ohrozit život uživatele. Provozuschopnost přilby musí být před každým použitím ověřena a ověřena.

VYŠETŘENÍ PŘED POUŽITÍM
Před každým použitím by měla být provedena pečlivá vizuální prohlídka. Pokud jsou zjištěny mechanické nebo chemické poškození či jakékoli praskání, helmy by se neměly použít. V případě pochybností by měla být helma zničena.

Uživatel by měl zkontrolovat, zda elektrické limity přileb odpovídají jmenovitému napětí přítomnému v prostředí.



Varování:

Nespouštěj helmu. Zabraňte nárazům do helmy, které by mohly poškodit (poškrábat nebo prasknout) hledí nebo brýle.

Pravidelně kontrolujte helmu, zda nejsou praskliny na místech kontaktu s kůží. Takové poškození může způsobovat nepohodlí.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Helmu uskladněte v uzavřené skříňce, aby se zabránilo dlouhodobému vystavení chladu, horku, vlhkosti, světlu, výparům... Pro maximální prodloužení životnosti helmy ji po každém použití a před uskladněním vyčistíte.

Před přepravou dejte hledí a brýle do pohotovostní polohy a helmu vložte do ochranné textilní tašky PAB.

ŽIVOTNOST A VYŘAZENÍ

PAB přilby a jejich součástky (včetně hledí a brýlí) jsou velmi odolné vůči stárnutí, s očekávanou životností 10 let, ale pouze pokud jsou správně používány, skladovány, udržovány a servisovány. Pokud je helma používána jako elektricky izolační přilba, doba zastaralosti je 5 let. Vystavení extrémním teplotám, silným nárazům, korozivním chemikáliím, plamenům nebo agresivnímu prostředí má významný dopad na trvanlivost produktu.

Podmínky skladování jsou důležitým faktorem pro zachování elektrického a mechanického výkonu izolačních přileb. Před prvním použitím a mezi dalšími použitími by měly být elektricky izolační helmy uloženy ve vhodné krabici nebo nádobě. Neměly by být stlačeny ani skladovány blízko žádného zdroje tepla. Doporučuje se udržovat teplotu skladování v rozmezí 20 °C ±

15°C.

Po každém použití helmu pečlivě zkontrolujte a vyčistěte a vyměňte poškozené části nebo produkty. Pro zajištění co nejdelší doživotní příručky prosím dodržujte pokyny, informace a doporučení uvedená v tomto uživatelském manuálu.

Když se přilba nebo její části stanou zastaralými nebo nevratně poškozenými, přilba a její části budou podle místních předpisů považovány za běžný nebezpečný průmyslový odpad.

ZÁRUKA

Záruční doba na přilby PAB a doplňky k helmám vyráběné PAB Akrapović je dva (2) roky.

PAB Akrapović zaručuje, že dodané produkty PAB budou odpovídat technickým specifikacím a budou bez vad v materiálech a zpracování. Tato záruka se nevztahuje na helmy a volitelné doplňky, které jsou zneužity, zneužity nebo poškozeny instalací příslušenství, které nevyrábí PAB Akrapović, nebo nejsou používány v souladu s uživatelským manuálem.

Záruka na výrobek PAB Akrapović nekryje a neposkytuje žádnou záruku na žádnou vadu, selhání, nedostatek nebo chybu, která je:

- Nehlášeno producentovi včas; nebo
- Kvůli nesprávné aplikaci nebo úpravě; nebo
- Kvůli nečistotám nebo vystavení extrémním podmínkám; nebo
- Kvůli nevhodnému použití, ať už úmyslnému nebo nevhodnému.

Pro více informací kontaktujte prosím PAB Akrapoviće.

PAB Akrapović

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Personal Protective Equipment PPE (product, type):

Helmet PAB FIRE 05

2. Name and address of the manufacturer:

PAB Akrapović d.o.o.
Most 26
52420 Buzet
Croatia

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

PAB Akrapović d.o.o., Most 26, 52420 Buzet, Croatia

4. Object of the declaration:

Helmet for firefighting in buildings and other structures, technical rescue and wildland firefighting model PAB FIRE 05, MED/3.6 Fire protection equipment, with face guard model PAB FIRE 05 version CLEAR or GOLD and integrated eye guard model GOGGLES 05

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation and Regulations:

Regulation (EU) 2016/425, Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and Implementing Regulation (EU) 2024/1975

6. References to the relevant standards used:

EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014, EN 50365:2023, EN 14458:2018

7. The notified body **CSI S.p.A.**, Viale Lombardia 20, 20021, Bollate (MI), Italy, notified body number **0497,** performed the Category III EU type-examination (Module B) and issued the following EU Type Examination certificates:

- certificate DPI/0497/2130 for the helmet PAB FIRE 05, certificate DPI/0497/2129 for the face guard PAB FIRE 05 CLEAR, certificate DPI/0497/2238 for the face guard PAB FIRE 05 GOLD, certificate DPI/0497/2131 for the eye guard GOGGLES 05.

The notified body **DNV AS**, Norway, notified body No. 0575 issued the following certificate:

- EC Type-Examination Certificate No./Rev. (for module B): MEDB00007XW

The PPEs are subject to the conformity assessment procedure based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified body **CSI S.p.A.**, notified body number **0497**.

Signed for and on behalf of:

PAB Akrapović d.o.o.

Miha Akrapović, CEO at PAB Akrapović d.o.o.

PAB Akrapović d.o.o.
Most 26, 52420 Buzet, Croatia
T +385 52 662 662 | F +385 52 662 254 | info@pab.hr | www.pab.hr | VAT No. HR36705813625

BANK COORDINATES:
Bank: ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. UMAG | SWIFT code: ISKBHR2X | IBAN: HR2623800061146004450

PAB Akrapović

CE

Certifikováno:
CSI S.p.A.
Viale Lombardia 20/B, 20021
Bollate (MI), Itálie Oznámený
orgán č.: 0497

Produkce:

PAB Akrapović
Most 26, HR-52420 Buzet, Chorvatsko
P +385 52 662 662
info@pab.hr | www.pab.hr